


## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

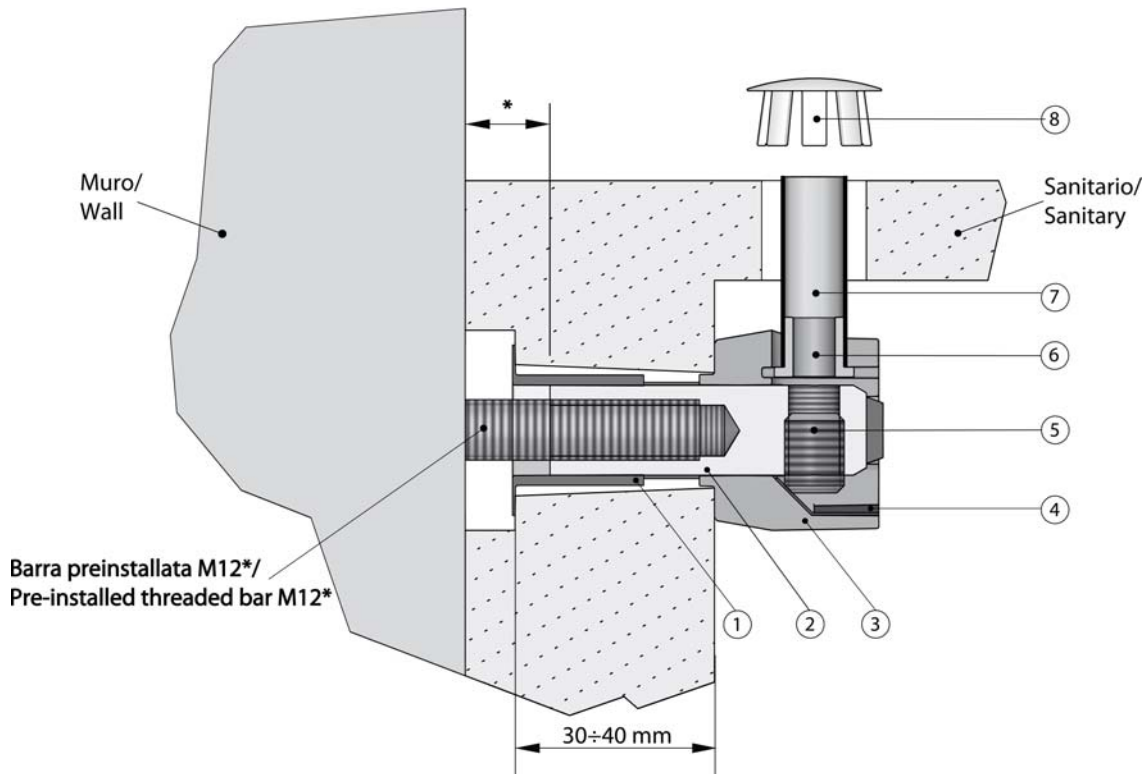


\*Per la sporgenza del perno dal muro consultare la documentazione allegata al sanitario / For the protrusion of the connecting pin from the wall please consult the documentation of the sanitary.

**Sistema conforme alla norma UNI EN 997 / System conforms to the UNI EN 997 standards.**

FM-DREAM Fissaggio per sanitari sospesi / FM-DREAM Fixing for wall hung WC and bidet		Cod. 61594b000010c
1	Ghiera grigia Pa6+FV / Grey ring Pa6 + fibreglass	Cod. 61594000003
2	Perno esagonale ch.17 filettature interne M12 / Hex connecting pin wrench 17 with internal thread M12	Cod. 61594b00002
3	Boccola di serraggio grigia Pa6+FV / Grey clamping bush Pa6+fibreglass	Cod. 61594000004
4	Linguetta metallica / Metal tab	Cod. 61594b00001
5	Grano filettato M12 con esagono incassato a norma DIN916 / M12 set screw with hexagon socket DIN916	Cod. 22250e12016
6	Boccola per tubo Pa6 / Bush for tube Pa6	Cod. 61594000005
7	Tubo nero PVC / PVC black tube	Cod. 61594000006
8	Cappuccio bianco Pa6 RAL9010 / White cap Pa6 RAL9010	Cod. 35536m27000

### 1 Ghiera grigia Pa6+FV / Grey ring Pa6 + fibreglass Cod. 61594000003


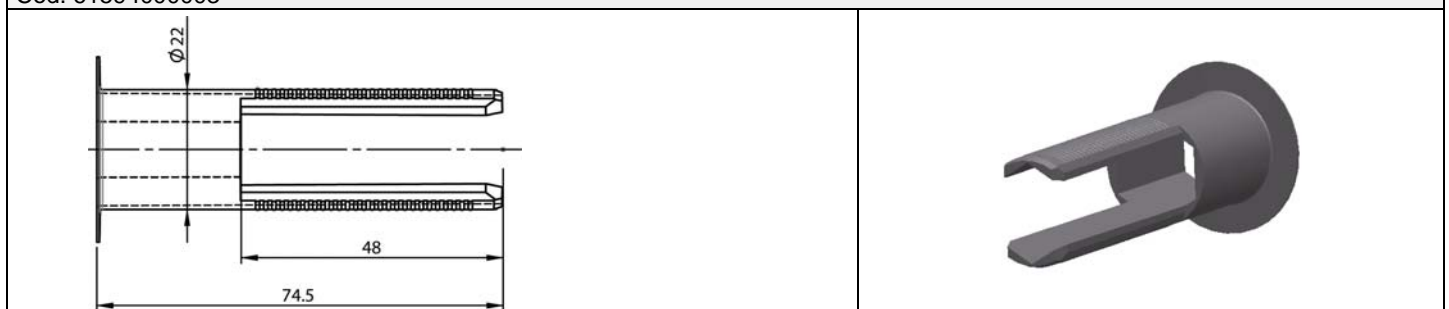


FM-DREAM Fissaggio per sanitari sospesi / Fixing for wall hung WC and bidet

Rev: 01  
 Pag. 2/3


**2 Perno esagonale ch.17 filettature interne M12 / Hex connecting pin wrench 17 with internal thread M12**

Cod. 61594b00002

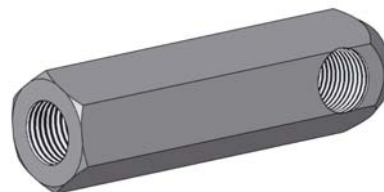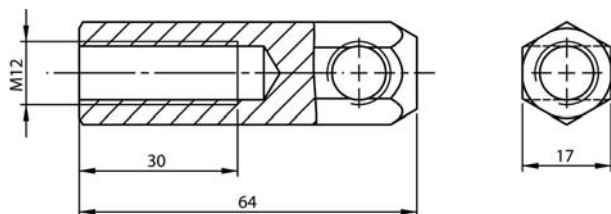

**3 Boccola di serraggio grigia Pa6+FV / Grey clamping bush Pa6 + fibreglass**

Cod. 61594000004

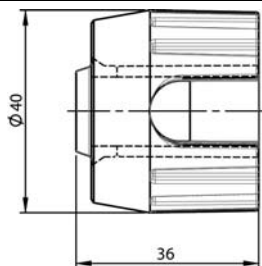


**4 Linguetta metallica / Metal tab**

Cod. 61594b00001




**5 Grano filettato M12 con esagono incassato a norma DIN916 / M12 set screw with hexagon socket DIN916**

Cod. 22250e12016

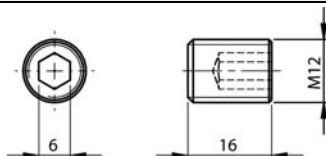


**6 Boccola per tubo Pa6 / Bush for tube Pa6**

Cod. 61594000005

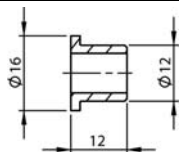


**7 Tubo nero PVC / PVC black tube**

Cod. 61594000006

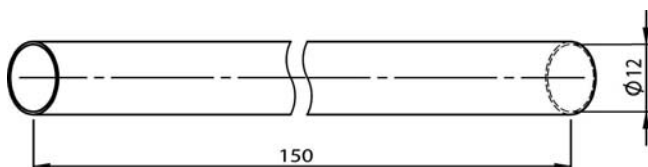


**8 Cappuccio bianco Pa6 RAL9010 / White cap Pa6 RAL9010**


Cod. 35536m27000

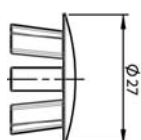


## INSTALLAZIONE – INSTALLATION

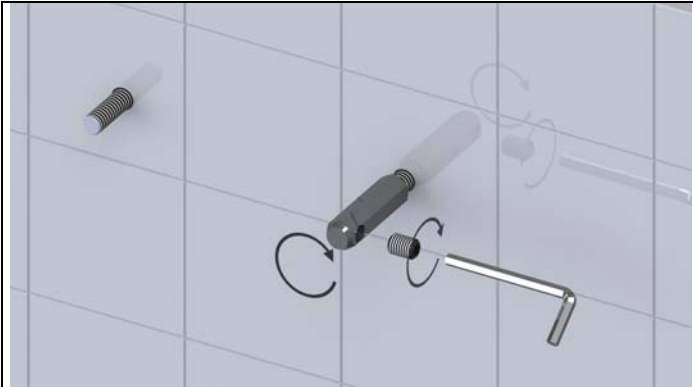

1. Avvitare il Perno esagonale ch.17 alla distanza corretta dal muro (seguire le indicazioni del produttore del sanitario). Introdurre il grano M12 con chiave esagonale ch.6 mm in modo che non sporga dal perno.  
*1. Screw in the hex connecting pin wrench 17 to the correct distance from the wall (follow the sanitary manufacturer's instructions). Insert the M12 set screw with the hex wrench 6 mm so that it does not protrude from the pin.*

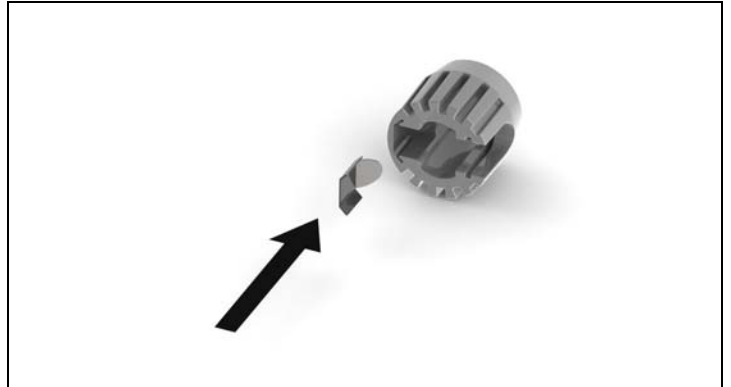

2. Infilare la linguetta metallica nella sede conica della boccia di serraggio grigia.  
*2. Insert the metal tab into the conical slot of the grey clamping bush.*

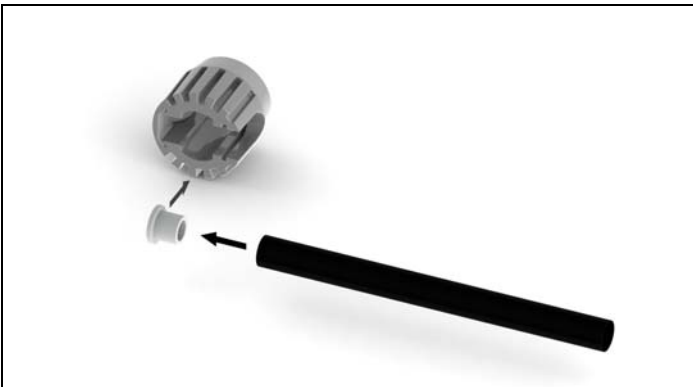


3. Inserire nella feritoia della boccia di serraggio la boccia per tubo assemblata al tubo nero, in modo da agevolare l'avvitamento del grano M12 con la chiave esagonale ch.6.  
*3. Insert the assembled bush for tube with black tube into the slot of the clamping bush. This facilitates the screwing of the M12 set screw with the hex wrench 6.*



4. Unire la boccia di serraggio e la ghiera nella parete posteriore del sanitario. Verificare che il foro laterale della boccia di serraggio sia allineato con il foro laterale del sanitario.  
*4. Assemble the clamping bush and ring at the back of the sanitary. Make sure the lateral hole of the clamping bush is aligned with the lateral hole of the sanitary.*



5. Accostare il sanitario a filo muro. Serrare il grano filettato M12 con chiave esagonale ch.6 dall'esterno del sanitario.  
**Coppia massima di serraggio 7 Nm.**  
*5. Position the sanitary to the wall. Externally tighten the M12 set screw with the hex wrench 6.*  
**Maximum torque 7 Nm.**

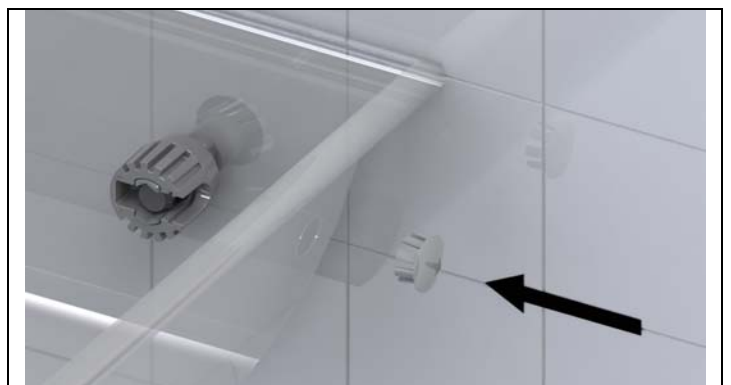

6. Chiudere con Cappuccio bianco RAL9010.  
*6. Finish with white Cap RAL9010.*